

## Manual de instrucciones en español



### REQUISITOS DE LA APLICACIÓN DE IDIOMA

Para que nuestra aplicación Byteengine Translator funcione correctamente, se requiere un dispositivo que ejecute las últimas versiones de iOS o Android. Dado que nuestra aplicación de traducción está siempre aprendiendo y agregando nuevas palabras, todas las traducciones se realizan en tiempo real, lo que requiere que tenga un Plan de Datos de Internet activo o una conexión Wifi para que la aplicación funcione.

### FUNCIONES DE LA APLICACIÓN TRADUCTOR DE IDIOMAS

La aplicación Byteengine Translator Language Translator es una aplicación potente que incluye las siguientes funciones.

#### Modo de traducción de voz

Este modo de traducción es perfecto para viajar. Puedes hablar en tu auricular y las palabras se traducirán tanto verbal como visualmente en la pantalla de tu dispositivo. La persona puede tocar el dispositivo para hablar en su idioma y automáticamente se traducirá verbalmente en tu auricular, al mismo tiempo que se muestra visualmente en el dispositivo.

#### Modo de traducción grupal

Este modo permite que varios usuarios charlen fácilmente entre sí en un entorno grupal mientras hablan cada uno su propio idioma. Usando la aplicación, simplemente configura una conversación de traducción grupal, invita a las personas y comienza a hablar. Ya sea una reunión, cena, conferencia o incluso desde el otro lado del mundo, puedes comunicarte con un grupo de personas en tiempo real, cada uno en su propio idioma.

#### Modo de traducción de imágenes


Este modo te ayudará a traducir el texto dentro de la imagen. Puedes usarlo para leer fácilmente menús, señales de tráfico, etc. en otros idiomas.

#### CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH

Encienda el auricular presionando prolongadamente el botón de encendido hasta que el LED parpadea rápidamente en AZUL.

Vaya al menú Aplicaciones >Menú de configuración> menú Conexiones. > en el menú Bluetooth, asegúrese de que Bluetooth esté activado.

"Vaya a 'Dispositivos disponibles' en el menú Bluetooth, luego busque 'Tr box01' en la lista. Tenga en cuenta que no haga clic en la opción Bluetooth 'UISLW'. Si no puede encontrar 'Tr box01', toque 'Escanear' para volver a buscar dispositivos BT. Haga clic en 'Tr box01' en la lista para conectar su dispositivo a Bluetooth. Su dispositivo ahora debería estar conectado. Despues de la conexión, aparecerá 'Tr box01' en 'Dispositivos emparejados'".

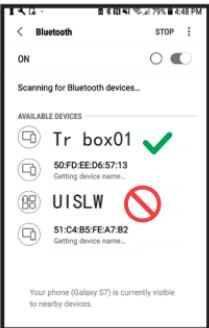

Tenga en cuenta que algunos fabricantes de dispositivos Android utilizan métodos ligeramente variados para conectar dispositivos a Bluetooth, consulte el Manual del propietario de su dispositivo para obtener instrucciones específicas sobre cómo conectar productos Bluetooth.

#### Descarga de la aplicación Traductor de idiomas

Con tu dispositivo, busca el ícono de App Store o el ícono de Google Play Store. A continuación, escriba "Byteengine Translator" en el cuadro de búsqueda y haga clic en buscar para instalar.

Encienda el dispositivo Peiko y conectelo a su teléfono.

Abra la aplicación 'Byteengine Translator' y espere la conexión automática.

Por favor, permita el acceso a 'Byteengine Translator' cuando lo utilice por primera vez.

#### Empezar

Asegúrate de que tu dispositivo de traducción Peiko esté encendido y conectado al tuyo. Inicie la aplicación Byteengine Translator. Aparecerá una imagen del número de modelo del dispositivo conectado en la parte superior de la pantalla, lo que indica que el dispositivo está conectado correctamente a la aplicación y listo para la traducción. (Si no aparece, comprueba que el dispositivo esté conectado a través de Bluetooth).

#### Traducción de voz

Cuando su dispositivo de traducción Peiko está conectado a la aplicación, el archivo . La aplicación ingresará automáticamente al modo de traducción de voz y luego configurará su idioma nativo y el idioma de destino para la traducción.


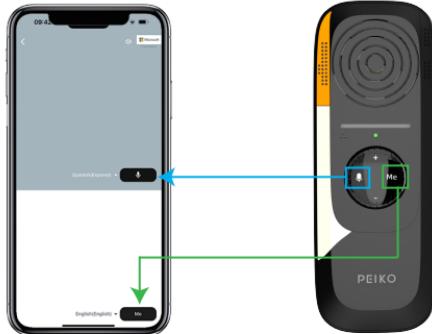


Diagrama de correspondencia de botones del dispositivo de traducción Trbox01.

A través de la guía de la figura anterior, configure el idioma correspondiente al botón en el dispositivo Trbox.

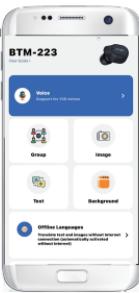

Una vez que esté configurado, simplemente mantenga la aplicación ejecutándose en segundo plano y Trbox interactuará automáticamente con su teléfono de forma inalámbrica en segundo plano. En el siguiente proceso de traducción, ya no necesita operar el teléfono móvil, a menos que se interrumpa la conexión entre el Trbox y el teléfono móvil, ahora puede usar el dispositivo de forma independiente.

Puede determinar si el traductor funciona correctamente mirando la luz indicadora de su dispositivo.

El caso en el que la luz indicadora es verde fijo significa que el Trbox01 está listo para la traducción en cualquier momento.



La luz indicadora es de color verde fijo, lo que indica que el dispositivo está listo para el trabajo de traducción.

El indicador solo será verde fijo cuando la traducción de voz o la traducción de chat grupal esté activada en la aplicación Byteengine Translator y se ejecute en segundo plano del teléfono.

Si su teléfono responde una llamada entrante o reproduce música, la conexión entre la aplicación Byteengine Translator y Trbox se interrumpirá, debe volver a abrir la aplicación Byteengine Translator nuevamente y esperar a que el dispositivo se conecte automáticamente a la aplicación para usarla normalmente.



Luz indicadora de traslación,

Presiona el botón para hablar y suéltalo cuando hayas terminado



Luz indicadora de traslación,

Presiona el botón para hablar y suéltalo cuando hayas terminado

Cuando desee traducir el idioma de destino, presione el botón del ícono del micrófono en el dispositivo Trbox01, espere a que se encienda la luz verde y luego comience a hablar (tenga en cuenta que el color de la luz de los dos botones de traducción en el dispositivo es diferente, el botón del ícono del micrófono es verde y el color claro del botón ME es blanco).


#### Traducción grupal



Esta función está especialmente diseñada para la traducción en grupo. Puedes unirte a uno o comenzar uno nuevo.

#### Iniciar una traducción grupal

Presione la traducción del grupo e ingrese su nombre. Elige tu propio idioma. Por ejemplo (cuando eliges chino, lo que otros hablen se traducirá al chino y se reproducirá para ti).

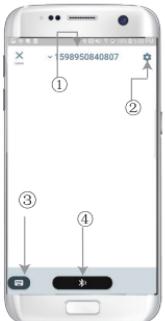

1. Número de chat grupal
- 2 . Configuración
3. Teclado
4. Habla y traduce

Una vez que haya terminado de configurar el chat grupal, comparta su número de chat grupal con otros amigos que tengan productos peiko y mantenga Byteengine Translator abierto y ejecutándose en segundo plano en su teléfono. Puede usar su dispositivo de traducción Trbox para tener una conversación y, en el modo de chat grupal, haga clic en el botón ME en el dispositivo para tener una conversación. El método de operación es el mismo que el método de traducción de voz, presione el botón y espere a que se encienda la luz blanca de traducción, luego comience a hablar y suelte el botón después de hablar.



Presione el botón ME, espere a que el indicador de traslación se vuelva blanco y luego comience a hablar.

La luz indicadora es de color verde fijo, lo que indica que el dispositivo está listo para el trabajo de traducción.

Presiona el botón para hablar y suéltalo cuando hayas terminado

Tenga en cuenta que durante el uso de la traducción de chat grupal, la luz indicadora del Trbox también permanece en verde fijo, lo que significa que todo es normal.

Si la luz indicadora parpadea en verde, intente volver a abrir Byteengine Translator y vuelva a ingresar al modo de traducción de chat grupal.



Si creaste un traductor de chat grupal, también puedes activar el modo de orador en la configuración, que es perfecto para que equipos pequeños y personas de varias personas se comuniquen en diferentes idiomas. Modo de voz: cuando eliges el modo de voz, los nuevos miembros del grupo solo pueden unirse al chat sin hablar. (El modo de voz solo está disponible para el que inicia el grupo)