



متطلبات تطبيق اللغة

للعمل بشكل صحيح ، يتطلب تطبيق **rotalsnarT enigneetyB** الخاص بـ **Android** إصدارات iOS 10+ .

نظراً لأن تطبيق الترجمة الخاص بـ **Byteengine Translator** يتطلب أن يكون لديك خطة بيانات **WIFI** حتى يعمل التطبيق.

وظائف تطبيق مترجم اللغة

تطبيقات مترجم اللغة **Byteengine Translator** هو تطبيق قوي يتضمن

وضع الترجمة الصوتية

وضع الترجمة هذا مثالي للسفر. يمكنك التحدث في سماعة الأذن الخاصة بك وسيتم ترجمة الكلمات شفهياً وصرياً إلى شاشة جهازك. يمكن للشخص بعد ذلك النقر على الجهاز للتحدث بلغته وسيتم ترجمته شفهياً تلقائياً إلى سماعة الأذن الخاصة بك، بينما يتم عرضه أيضاً بشكل مرئي على الجهاز.

وضع ترجمة المجموعة

يسمح هذا الوضع لعدة مستخدمين بال الدردشة بسهولة مع بعضهم البعض في إعداد مجموعة بينما يتحدث كل منهم لغته الخاصة. باستخدام التطبيق ، ما عليك سوى إعداد محادثة ترجمة جماعية ودعوة الأشخاص والبدء في التحدث. سواء كان اجتماعاً أو عشاءً أو مؤتمراً أو حتى من جميع أنحاء العالم ، يمكنك التواصل مع مجموعة من الأشخاص في الوقت الفعلي ، كل في لغته الخاصة.

وضع ترجمة الصور

سيساعدك هذا الوضع على ترجمة النص داخل الصورة. يمكنك استخدامه لقراءة القوائم وعلامات الطرق وما إلى ذلك بسهولة بلغات أخرى.

الاتصال عبر البلوتوث

قم بتشغيل سماعة الأذن بالضغط لفترة طويلة على زر الطاقة حتى يومنا **LED** السريع باللون الأزرق.

انقل إلى قائمة التطبيقات > قائمة الإعدادات > قائمة الاتصالات > قائمة Bluetooth . تأكد من تشغيل Bluetooth

"تنتقل إلى" الأجهزة الم连حة "في قائمة Tr box01 ، Bluetooth ، في القائمة. يرجى ملاحظة أنه لا تتوفر على خيار البلوتوث ، "UISLW" ، إذا لم تتمكن من العثور على "Tr box01 ، فاملس "مسح" لإعادة البحث عن أجهزة BT."

انقر فوق "Tr box 01" في القائمة لتوسيع جهازك بالبلوتوث. يجب أن يكون جهازك متصلًا الآن.

يرجى ملاحظة أن بعض الشركات المصنعة لأجهزة Android تستخد طرقًا متعددة قيالاً لتوسيع الأجهزة بالبلوتوث ، راجع دليل مالك جهازك للحصول على إرشادات محددة حول توسيع منتجات Bluetooth.



تنزيل تطبيق مترجم اللغة
باستخدام جهازك ، ابحث عن رمز متجر التطبيقات أو رمز متجر Google Play . ثم اكتب "مترجم Byteengine" في مربع البحث وانقر فوق بحث للتنبيت.

قم بتشغيل جهاز okieP وتوسيع بهاتفك. افتح التطبيق "مترجم Byteengine" وانتظر الاتصال التلقائي.
يرجى السماح بالوصول إلى "مترجم Byteengine الشروط".

تأكد من تشغيل جهاز Peiko Transaltion الخاص بك وتوسيعه بجهازك. قم بتشغيل تطبيق مترجم Byteengine. ستظهر صورة لرقم طراز الجهاز المتصل في الجزء العلوي من الشاشة ، مما يشير إلى أن الجهاز متصل بشكل صحيح بالتطبيق وجاهز للترجمة. (إذا لم يظهر ، فتحقق من أن جهازك متصل بجهازك عبر Bluetooth).

الترجمة الصوتية

عند توسيع جهاز ترجمة peiko الخاص بك بالتطبيق ، يظهر ملف . سيدخل التطبيق تلقائيًا في وضع الترجمة الصوتية ، ثم يقوم بتعيين لغتك الأم واللغة

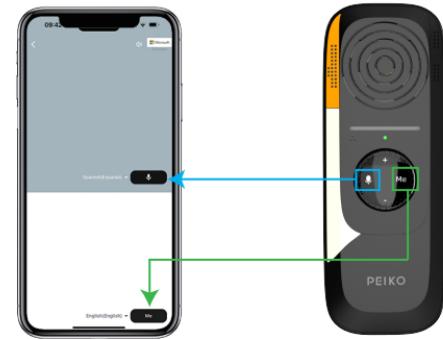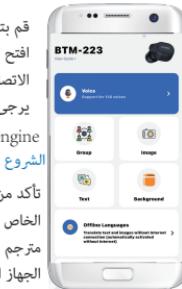

زد الترجمة زر المراسلات الرسم البياني. من خلال الإرشادات الواردة في الشكل أعلاه ، يرجى ضبط اللغة المقابلة للزر الموجود على جهاز Trbox01

يمجرد الانتهاء من الإعداد ، ما عليك سوى إبقاء التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ويسقطًا مع هاتفك لاسلكي في الخلفية. في عملية الترجمة التالية ، تم تعب حجا إلى تغيير الهاتف المحمول ، ما ينقطع الاتصال بين Trbox01 والهاتف المحمول. يمكنك الآن استخدام الجهاز بشكل مستقل.

يمكنك تحديد ما إذا كان المترجم يعمل بشكل صحيح من خلال النظر إلى ضوء المؤشر على جهازك. في حالة التي يكون فيها ضوء المؤشر أخضر ثابت يعني أن جهاز Trbox 01 جاهز للترجمة في أي وقت.



ضوء المؤشر أخضر ثابت ، مما يشير إلى أن الجهاز جاهز لأعمال الترجمة.

سيكون المؤشر أخضر فاقع فقط عند تشغيل الترجمة الصوتية أو ترجمة الدردشة الجماعية في تطبيق Byteengine Translator وتشغيله في خلفية الهاتف.

الترجمة الجماعية

تم تصميم هذه الميزة خصيصاً للترجمة الجماعية.
يمكنك إما الانضمام إلى واحدة أو إنشاء واحدة جديدة.


بدء ترجمة جماعية

اضغط على ترجمة المجموعة وأدخل اسمك. اختر لغتك الخاصة. على سبيل المثال، عندما تختار اللغة الصينية، فإن كل ما يتحدث به الآخرون سيترجم إلى اللغة الصينية وينتمي تشكيله من أجلك).



كيف تتحدث

عندما تريد ترجمة لغتك الأم، يرجى الضغط على الزر Me على جهاز Trbox ، وانتظر حتى يتم تشغيل ضوء المؤشر الأبيض، وابداً التحدث. (يرجى ملاحظة أن اللون الفاتح لأزرار الترجمة 2 على الجهاز مختلف ، وزر أيضي وألوان الفاتح لزر الترجمة في اللغة الهدف أخضر)

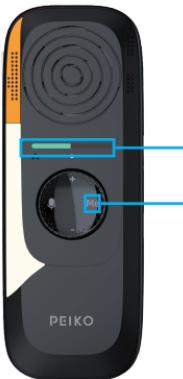

ضوء مؤشر الترجمة.
اضغط على الزر للتتحدث ،
ثم حرر الزر عند الانتهاء

رقم الدردشة الجماعية

اعدادات

لوحة المفاتيح




بمجرد الانتهاء من إعداد الدردشة الجماعية ، شارك رقم الدردشة الجماعية الخاص بك مع الأصدقاء الآخرين الذين لديهم منتجات PEIKO واحتفظ بـ Byteengine Translator مفتوحاً وقيد التشغيل فيخلفية هاتفك. يمكنك استخدام جهاز Trbox لترجمة إجراء محادثة ، وفي وضع الدردشة الجماعية ، يرجى النقر فوق الزر ME على الجهاز لإجراء محادثة. طريقة التشغيل هي نفس طريقة الترجمة الصوتية ، اضغط على الزر وتوقف الترجمة الأبيض ، ثم ابدأ التحدث ، وحرر الزر بعد التحدث.



ضوء مؤشر
الترجمة،

اضغط على الزر للتتحدث ، ثم حرر الزر
عند الانتهاء

عندما ت يريد ترجمة اللغة الهدف ، اضغط على زر رمز الميكروفون على جهاز Trbox ، وانتظر حتى ينطفئ الضوء الأبيض ، ثم ابدأ التحدث [Me] مع ملاحظة أن اللون الفاتح لزرة الترجمة على الجهاز مختلف ، وزر رمز الميكروفون أخضر ، ولوشن فاتح لزرة EM أبيض).

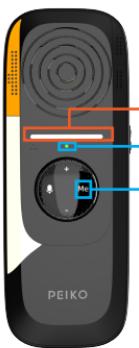

ضوء المؤشر أخضر ثابت ، مما يشير إلى أن
الجهاز جاهز لأعمال الترجمة.

اضغط على الزر للتتحدث ، ثم حرر الزر عند
الانتهاء

يرجى ملاحظة أنه أثناء استخدام ترجمة الدردشة الجماعية ، يطلب ضوء المؤشر على xbvrT أيضاً أخيراً ثالث ، مما يعني أن كل شيء ، طبعي .
إذا كان ضوء المؤشر يومض باللون الأحمر ، فيرجى محاولة إعادة فتح Byteengine Transator و إعادة الدخول إلى وضع ترجمة الدردشة الجماعية.



إذا قمت بإنشاء مترجم دردشة جماعية ، فيمكنك أيضاً تشغيل وضع مكبر الصوت في الإعدادات ، وهو مثالٍ للفرق الصغيرة والأشخاص متعددي الأشخاص للتواصل بلغات مختلفة . وضع الكلام: عند اختيار وضع الكلام، لا يمكن لأعضاء المجموعة الجديد الانضمام إلى الدردشة إلا بدون التحدث . (وضع الكلام متاح فقط للشخص الذي يبدأ المجموعة)