

INDICE DEI CONTENUTI

Benvenuto	1
Come indossare.	1
Ricarica degli auricolari	2
Specifiche degli auricolari	3
Panoramica degli auricolari	3
Indicatori luminosi	3
Funzioni di gestione delle chiamate	4
Funzioni di ascolto della musica	4
Requisiti dell'app di traduzione.	5
Funzioni dell'app traduttore di lingue.	6
Istruzioni per l'app traduttore di lingua	6
<u>Per i dispositivi Apple/iOS</u>	
Connessione via Bluetooth	9
Scaricare l'applicazione	10
Modalità di traduzione vocale	12
Modalità di traduzione di gruppo	13
Modalità di traduzione delle immagini	15
Traduzione di sfondo	15
<u>Per dispositivi Samsung/Android</u>	
Connessione via Bluetooth	23
Scaricare l'applicazione	24
Modalità di traduzione vocale	26
Modalità di traduzione di gruppo	28
Modalità di traduzione delle immagini	30
Traduzione di sfondo	30

BENVENUTO


Grazie per aver acquistato il Traduttore vocale Bluetooth Peiko world. Il nostro traduttore vocale è un potente dispositivo di traduzione che può tradurre istantaneamente ciò che dite in tempo reale e riprodurlo alla gente del posto nella loro lingua madre. Possono poi risponderti e quello che dicono sarà tradotto istantaneamente nel tuo auricolare. Ora è facile portare avanti una conversazione in una lingua che non hai mai parlato.

COME INDOSSARE

L'unità viene fornita con 3 misure di EarGels per un'esperienza utente ottimale.

Provi ciascuna delle misure di Ear Gel per scegliere quella che si adatta meglio a lei.


La misura migliore dovrebbe sentirsi stretto e sicuro nel tuo orecchio senza causare disagio.

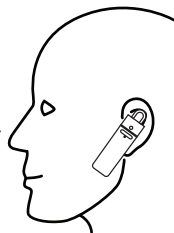

RICARICA DEGLI AURICOLARI

Si raccomanda di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Di solito ci vogliono circa 2 ore perché l'auricolare si carichi completamente. Inserire il cavo USB in dotazione nella porta di ricarica dell'auricolare e collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB o a un caricatore a muro USB.

Durante la ricarica, la luce di stato del LED si illuminerà in ROSSO, indicando che l'unità è in carica. Quando la carica è completata, il LED si spegne.

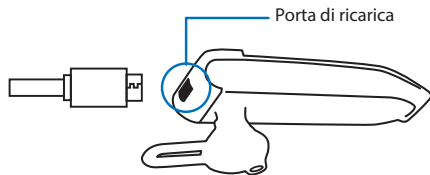

SPECIFICHE DEGLI AURICOLARI

Versione Bluetooth: 4.2


Gamma di trasmissione: 33 Feet (10m) Batteria: 90mAh

LiPolymer

DC 5V, circa 2 ore di carica

Tempo di utilizzo: fino a 5 ore / 60 ore in standby

EARPHONE OVERVIEW

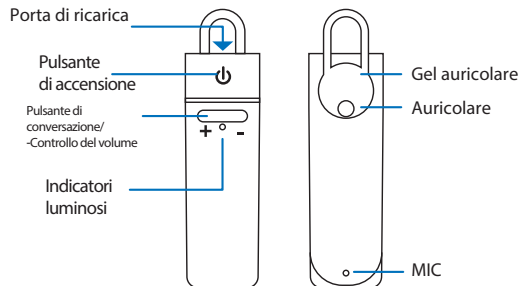

SPIE LUMINOSE

Nessuna luce - - - - - L'unità è spenta

Blu flash veloce - - - - - L'unità è accesa e in modalità di accoppiamento

Blu Flash lento - - - - - L'unità è accesa e BT connessa

Rosso massiccio - - - - - L'unità è in carica

Rosso lampeggiante - - - - - Batteria scarica

FUNZIONI DI GESTIONE DELLE CHIAMATE

Risposta/Fine chiamata	----	Fare clic sul pulsante di accensione
Regolare il volume delle chiamate	-----	Fare clic sul lato + o- del pulsante Talk
Ricomposizione dell'ultimo numero	-----	Doppio clic sul pulsante di accensione
Rifiuta la chiamata	-----	Premere a lungo il pulsante di accensione
Mettere la chiamata in attesa per rispondere alla chiamata in arrivo	----	Fare clic sul pulsante di accensione

FUNZIONI DI ASCOLTO DELLA MUSICA

Gioca/Stop	-----	Fare clic sul pulsante di accensione
Regolare il volume della musica	---	Fare clic sul lato + o- del pulsante Talk
Canzone successiva	Premere a lungo + lato del pulsante di conversazione
Canzone precedente	Pressione lunga - lato del pulsante di conversazione

CONNESSIONE VIA BLUETOOTH

Dispositivi Apple/iOS PAGINA 8

Dispositivi Samsung/Android..... PAGINA 33



REQUISITI DELL'APP IN LINGUA

Per funzionare correttamente la nostra App Byteengine Translator richiede un dispositivo con le ultime versioni di IOS o Android.

Dato che la nostra app di traduzione impara e aggiunge sempre nuove parole, tutte le traduzioni si realizzano in tempo reale, il che richiede che tu abbia un piano dati Internet attivo o una connessione Wifi per far funzionare l'app.

FUNZIONI DELL'APP TRADUTTORE DI LINGUE

Byteengine Translator Language Translator App è una potente applicazione che include le seguenti funzioni.

Modalità di traduzione vocale

Questa modalità di traduzione è perfetta per viaggiare. È possibile parlare nell'auricolare e le parole saranno tradotte sia verbalmente che visivamente sullo schermo del dispositivo. La persona può quindi toccare il dispositivo per parlare nella sua lingua e sarà automaticamente tradotto verbalmente nell'auricolare, mentre viene anche visualizzato visivamente sul dispositivo.

Modalità di traduzione di gruppo

Questa modalità permette a più utenti di chattare facilmente tra di loro in un ambiente di gruppo mentre ognuno parla la propria lingua. Usando l'App, basta impostare una conversazione di traduzione di gruppo, invitare le persone e iniziare a parlare. Che si tratti di una riunione, una cena, una conferenza o anche dall'altra parte del mondo, è possibile comunicare con un gruppo di persone in tempo reale, ognuno nella propria lingua.

Modalità di traduzione delle immagini

Questa modalità vi aiuterà a tradurre il testo all'interno dell'immagine. Puoi usarla per leggere facilmente menu, segnali stradali, ecc. in altre lingue.

Modalità di traduzione in background

Questa modalità permette all'utente di inserire il testo a voce su qualsiasi app. Per utilizzare l'applicazione, è sufficiente impostare la lingua nativa e la lingua di destinazione. Sarete in grado di inserire la vostra lingua madre a voce e produrre il testo nella lingua di destinazione.



APPLE/iOS
ISTRUZIONI
VAI A PAGINA 9



SAMSUNG/ANDROID
ISTRUZIONI
VAI A PAGINA 33


ISTRUZIONI PER APPLE/IOS

CONNESSIONE VIA BLUETOOTH PER DISPOSITIVI APPLE IOS

Accendere l'auricolare premendo a lungo il pulsante di accensione fino a quando il LED lampeggia velocemente in BLU.

Entrare nel menu Impostazioni, menu Bluetooth.
Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato.

Vai a "ALTRI DISPOSITIVI" in fondo al menu Bluetooth e cerca "Peiko World" nell'elenco.

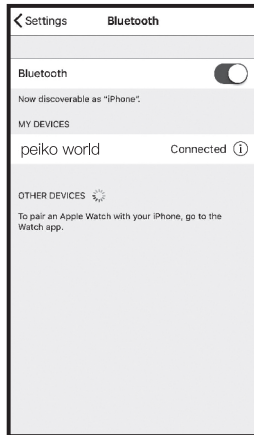


Tocca "peiko world" nell'elenco per collegare la tua unità al Bluetooth. L'unità dovrebbe ora essere collegata. Una volta collegato, "peiko world" apparirà sotto 'MY DEVICES' con la parola "Connected" elencata sul lato destro.

Scaricare l'applicazione Byteengine Translator Language Translator


Con il tuo dispositivo, trova l'icona dell'App Store e toccala per accedere all'App Store di Apple.

Una volta connesso all'App Store clicca sull'icona di ricerca e nella casella di ricerca digita "Byteengine Translator" e tocca "Cerca".Scaricare l'applicazione Byteengine Translator Language Translator

Il "Byteengine Translator" dovrebbe apparire nei risultati della ricerca. Tocca GET e segui le istruzioni per scaricare l'applicazione sul tuo dispositivo. Una volta scaricata completamente l'app Byteengine Translator  dovrebbe apparire come un'icona sul tuo dispositivo.

Ottenere

Assicurati che il tuo auricolare Peiko Translation sia acceso e collegato al tuo dispositivo. Avviare l'APP Byteengine Translator. Sullo schermo apparirà un riquadro con questo messaggio. Indica che l'auricolare è collegato correttamente all'applicazione ed è pronto per la traduzione. (Se il riquadro non appare, controlla se l'auricolare è collegato al tuo dispositivo via Bluetooth).

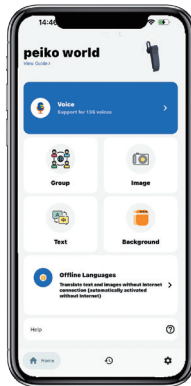

Traduzione vocale

La funzione è progettata specialmente per brevi traduzioni in occasioni pubbliche. Quando la si usa per la prima volta, si prega di consentire l'accesso al microfono e al riconoscimento vocale.

Nella traduzione vocale, potete scegliere la lingua che state parlando nell'area bianca.

(Ad esempio, se volete avere il cinese tradotto in inglese, scegliete il cinese nell'area bianca e selezionate l'inglese nell'area grigia).



Come parlare



Pulsante di conversazione

Premete il pulsante come indicato nell'immagine e parlate. Il telefono tradurrà automaticamente ciò che avete detto nella lingua di

destinazione. (In questo caso, dal cinese all'inglese. L'inglese tradotto verrà riprodotto attraverso l'altoparlante).



Le traduzioni saranno visualizzate qui.

Premi il microfono nell'area grigia quando vuoi che l'altra parte parli. Quando l'altra parte finisce il discorso, premi di nuovo il microfono. Il discorso tradotto verrà riprodotto tramite


l'auricolare.

Traduzione di gruppo

Questa funzione è appositamente progettata per la traduzione di gruppo. Puoi unirti a uno o iniziarne uno nuovo.

Iniziare una traduzione di gruppo

Premi la traduzione del gruppo e inserisci il tuo nome. Scegliete la vostra lingua. Per esempio (quando scegliete il cinese, qualsiasi cosa parlino gli altri sarà tradotta in cinese e riprodotta per voi).

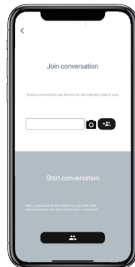




1. Numero di chat di gruppo
2. Impostazioni
3. Tastiera
4. Parlare e tradurre

Premi il 'pulsante parla e traduci' per parlare e premi di nuovo quando hai finito.

Nelle impostazioni, è possibile scegliere di riprodurre la traduzione. Il discorso tradotto verrà riprodotto tramite l'auricolare

Modalità vocale: Quando si sceglie la modalità vocale, i nuovi membri del gruppo possono solo unirsi alla chat senza parlare. (La modalità discorso è disponibile solo per chi inizia il gruppo)

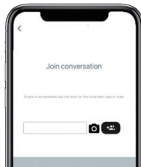

Traduzione di immagini

Allinea la telecamera a ciò che vuoi tradurre.



Traduzione di sfondo

Tocca la traduzione in background nell'app per accedere alle impostazioni. Vedrai la pagina nell'immagine.

Puoi selezionare la tua lingua e la lingua della traduzione toccando la casella in alto (posizione 1).

La posizione 2 è un interruttore del suono che riproduce la traduzione attraverso le cuffie ogni volta che si traduce, è possibile scegliere di attivarlo o disattivarlo.




Traduzione di sfondo

Attenzione! Questa funzione può essere diversa a seconda della versione dell'iPhone, ma il modo di usarla è lo stesso.

L'interfaccia è diversa tra iOS 14.5 e superiori. iOS 14.5 e inferiori non hanno una finestra hover, appare come una notifica.

La finestra hover appare solo su iOS 14.5 e superiori.

IOS versione 14.5 e superiore

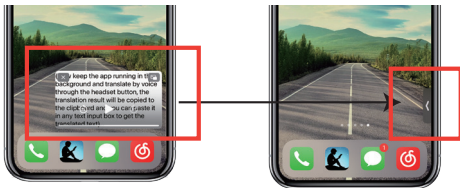

Una volta impostata la lingua, restringi l'app in background, nota che stai lasciando l'app in esecuzione in background, non chiudendola.

Quando l'applicazione è in esecuzione in background, vedrai un riquadro di hover sul tuo desktop. Puoi scorrere verso destra sull'hover box e si trasformerà in un'icona.

**Si prega di notare che se avete un iPhone con una versione inferiore alla 14.5, non vedrete questa

Esempio



Nelle impostazioni abbiamo selezionato 'English to Chinese translation'. Ora apriamo l'SMS, clicchiamo sul pulsante Talk sull'auricolare e parliamo la lingua: "I'm going fishing tomorrow, do you want to come with me?"




Complete translation input

La traduzione in background tradurrà automaticamente il cinese per voi e lo copierà negli appunti di testo, così potrete semplicemente toccare e incollare per completare la traduzione.

Se non hai cliccato su Turn Off Playback Sound, la traduzione ti verrà riprodotta. Puoi scegliere di disattivarlo o attivarlo nella funzione di traduzione in background dell'app Byteengine Translator.

Traduzione inversa.

Usa questa funzione per tradurre senza chiudere l'applicazione corrente. Aprite il traduttore di sfondo e lasciatelo funzionare in background, potete aprire l'applicazione che usate e quando volete tradurre qualcosa, basta selezionare e premere a lungo il contenuto e aspettare un momento che appaia il pulsante di copia, toccate il pulsante di copia. La traduzione in background tradurrà quindi il contenuto che avete copiato e lo presenterà nella finestra di hover.

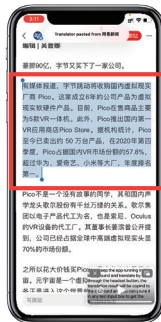

Seleziona il contenuto da tradurre. Premi a lungo sul contenuto e tocca il pulsante di copia.




Aspetta un momento e la traduzione verrà visualizzata nella finestra di rialzo. Se non scegli di disattivare la riproduzione del suono nelle impostazioni, l'auricolare riprodurrà anche il contenuto tradotto per te.

Se avete domande sulla funzionalità, visitate: www.peiko.app/video

Sistemi inferiori alla versione 14.5 di IOS

Una notifica apparirà sul tuo schermo per avisarti quando hai l'app in esecuzione in background. Una finestra hover non apparirà.

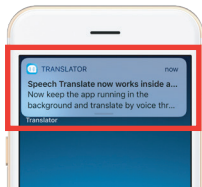

Esempio



← Pulsante di conversazione

Nelle impostazioni abbiamo selezionato "traduzione dall'inglese al cinese".

Ora apriamo l'SMS, tocchiamo il pulsante Talk sull'auricolare e parliamo la lingua: 'Domani vado a pescare, vuoi venire con me? '



Il risultato della traduzione apparirà come una notifica.




Inserimento della traduzione completa

La traduzione in background tradurrà automaticamente il cinese per voi e lo copierà negli appunti di testo, così potrete semplicemente cliccare e incollare per completare la traduzione.

Off-Line Translation

You can choose to download a language. In airplane mode or without signal, the app can still translate with the downloaded language. (For some languages, only image translation or text translation is available when downloaded.)

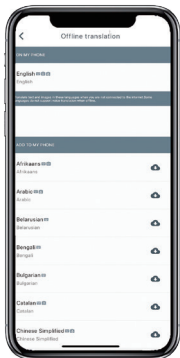

Here you can select the language files you want to download. In some languages we support text translation and in others we support audio translation. You need to download the text file and the voice file separately. Only When both files are downloaded can you use it for offline voice translation.

SAMSUNG/ANDROID INSTRUCTIONS

CONNECTING via BLUETOOTH FOR SAMSUNG/ANDROID DEVICES


Accendere l'auricolare premendo a lungo il pulsante di accensione fino a quando il LED lampeggia velocemente in BLU.

Vai nel menu Applicazioni > Menu Impostazioni > Menu Connessioni. > Menu Bluetooth, assicurati che il Bluetooth sia attivato.

Andare a 'AVAILABLE DEVICES' nel menu Bluetooth e cercare 'peiko world' nell'elenco. Se non si trova 'peiko world', toccare SCAN per effettuare una nuova ricerca dei dispositivi BT.

Toccare 'peiko world' nell'elenco per collegare l'unità al Bluetooth. La tua unità dovrebbe ora essere collegata.

Una volta collegato, 'peiko world' apparirà sotto "PAIRED DEVICES" (dispositivi collegati)

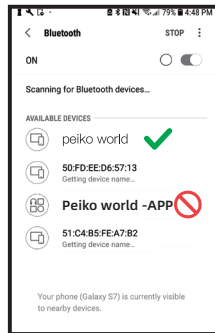


La tua unità è ora accoppiata e pronta all'uso.

Si prega di notare che alcuni produttori di dispositivi Android utilizzano metodi leggermente diversi per collegare i dispositivi a Bluetooth, consultare il manuale del proprietario del dispositivo per istruzioni specifiche sul collegamento dei prodotti Bluetooth.

Scaricare l'app del traduttore di lingue

Usando il tuo dispositivo, trova l'icona del Play Store e toccala per accedere al Google Play Store.

Una volta collegato al Google Play Store, clicca sull'icona di ricerca di Google Play e nella casella di ricerca digita 'Byteengine Translator' e tocca cerca.

L'app "Byteengine Translator" dovrebbe apparire nei risultati della ricerca. Tocca l'icona di Byteengine Translator, nella schermata successiva tocca INSTALLA per scaricare l'app sul tuo dispositivo. Una volta scaricata completamente l'app Byteengine Translator  dovrebbe apparire come un'icona sotto il menu APPS sul

SAMSUNG/ANDROID ISTRUZIONI


Accenda l'auricolare Peiko e lo colleghi al suo telefono.

Aprire l'applicazione 'Byteengine Translator' e attendere la connessione automatica.

Si prega di consentire l'accesso a 'Byteengine Translator' quando lo si utilizza per la prima volta.

Come iniziare

Assicurati che il tuo auricolare Peiko Translation sia acceso e collegato al tuo dispositivo. Avviare l'APP Byteengine Translator. Sullo schermo apparirà un riquadro con questo messaggio. Indica che l'auricolare è collegato correttamente all'applicazione ed è pronto per la traduzione. (Se il riquadro non appare, controlla se l'auricolare è collegato al tuo dispositivo via Bluetooth).

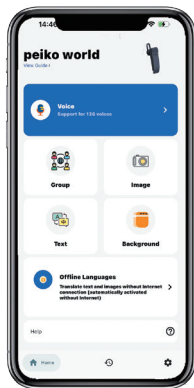

Traduzione vocale

La funzione è progettata specialmente per brevi traduzioni in occasioni pubbliche.

Quando la si usa per la prima volta, si prega di consentire l'accesso al microfono e al riconoscimento vocale.

Nella traduzione vocale, puoi scegliere la lingua che stai parlando nell'area bianca.

(Diciamo che se vuoi avere il cinese tradotto in inglese, scegli il cinese nell'area bianca e seleziona l'inglese nell'area grigia).



Come parlare




caso, dal cinese all'inglese. L'inglese tradotto sarà riprodotto attraverso l'altoparlante).

Le traduzioni saranno visualizzate qui.

Premere il pulsante come indicato nell'immagine e parlare. Premere di nuovo quando si termina il discorso.

Il tuo telefono tradurrà automaticamente ciò che hai detto nella lingua di destinazione. (In questo

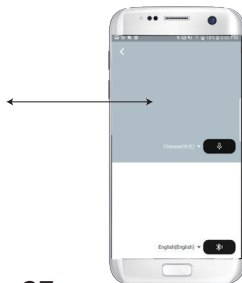


Premi il microfono nell'area grigia quando vuoi che l'altra parte parli. Quando l'altra parte finisce il discorso, premi di nuovo il microfono. Il discorso tradotto verrà riprodotto tramite l'auricolare.

Traduzione di gruppo

Questa funzione è appositamente progettata per la traduzione di gruppo. Puoi unirti a uno o iniziarne uno



Iniziare una traduzione di gruppo

Premi la traduzione del gruppo e inserisci il tuo nome. Scegliete la vostra lingua. Per esempio (quando scegliete il cinese, qualsiasi cosa parlino gli altri sarà tradotta in cinese e riprodotta per voi).

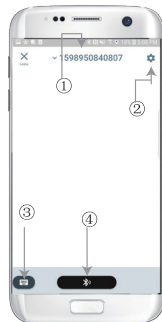

1. Numero di chat di gruppo
2. Impostazioni
3. Tastiera
4. Parlare e tradurre

Premi il pulsante 'parla e traduci' per parlare e premi di nuovo quando hai finito.

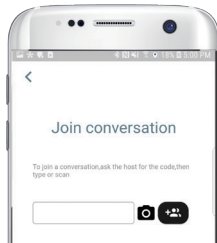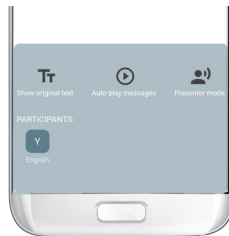

Nelle impostazioni, è possibile scegliere di riprodurre la traduzione. Il discorso tradotto verrà riprodotto tramite l'auricolare

Modalità vocale: Quando si sceglie la modalità vocale, i nuovi membri del gruppo possono solo unirsi alla chat senza parlare. (La modalità discorso è disponibile solo per chi inizia il gruppo)



Traduzione di immagine


Allinea la telecamera a ciò che vuoi tradurre.

Traduzione di sfondo

Cliccate sulla traduzione in background nell'app per accedere alle impostazioni. Vedrai la pagina nell'immagine.

Puoi selezionare la tua lingua e la lingua della traduzione cliccando sulla casella in alto (posizione 1).

La posizione 2 è un interruttore sonoro che riproduce la traduzione attraverso le cuffie ogni volta che si traduce, si può scegliere di attivarlo o disattivarlo.

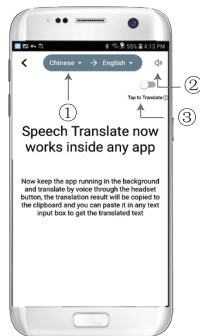



La posizione 3 è l'interruttore di traduzione inversa, che permette di attivare o disattivare la funzione di traduzione

Traduzione di sfondo



Una volta impostata la lingua, restringi l'app in background, tieni presente che stai lasciando l'app in esecuzione in background, non chiudendola.

Una notifica apparirà sul tuo schermo per avvisarti quando hai l'app in esecuzione in background.

Esempio

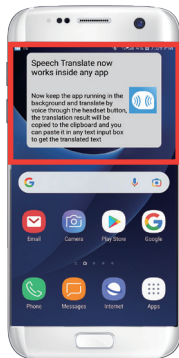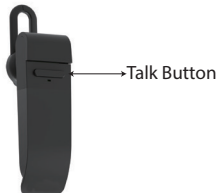

Nelle impostazioni abbiamo selezionato "traduzione dall'inglese al cinese". Ora apriamo l'SMS, tocchiamo il pulsante Talk sull'auricolare e parliamo la lingua: "Domani vado a pescare".

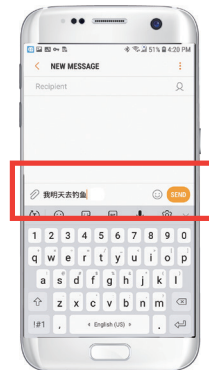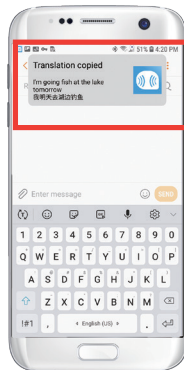

La traduzione in background tradurrà automaticamente il cinese per te e lo copierà negli appunti di testo, così potrai semplicemente cliccare e incollare per completare la traduzione.

Se non hai cliccato su Turn Off Playback Sound, la traduzione ti verrà riprodotta. Puoi scegliere di disattivarlo nella funzione di traduzione in background dell'app Byteengine Translator.


Traduzione inversa.

Usate questa funzione per tradurre senza chiudere l'applicazione corrente.

Aprirete il traduttore di sfondo e lasciatelo funzionare in background, un pulsante di hover apparirà sull'interfaccia del vostro telefono.



Puoi aprire l'app che usi e quando vuoi tradurre qualcosa, devi solo selezionare e premere a lungo il contenuto e aspettare un momento che appaia il pulsante di copia, e toccare il pulsante di copia. La traduzione in background tradurrà quindi il contenuto che avete copiato e lo presenterà nella finestra hover.

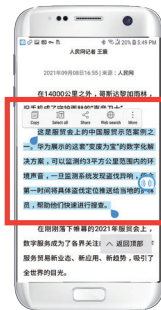

Aspetta un momento e la traduzione verrà visualizzata nella finestra di rialzo. Se non scegli di disattivare la riproduzione del suono nelle impostazioni, l'auricolare riprodurrà anche il contenuto tradotto per te.

Se avete domande sulla funzionalità, visitate: www.peiko.app/video

Seleziona il contenuto da tradurre, premi a lungo sul contenuto. Tocca il pulsante "copia" e poi tocca il pulsante "hover".

