

وظائف تطبيق مترجم اللغة

تطبيقًا قويًا Byteengine Translator Language Translator يعد تطبيق يتضمن الوظائف التالية.

وضع الترجمة الصوتية

وضع الترجمة هذا مثالي للسفر. يمكنك التحدث إلى سماعة الأذن الخاصة بك وستتم ترجمة الكلمات شفهيًا وبصريًا إلى شاشة جهازك. يمكن للشخص بعد ذلك النقر على الجهاز للتحدث بلغته وسيتم تلقائيًا ترجمتها شفهيًا إلى سماعة الأذن الخاصة بك ، بينما يتم عرضها أيضًا بصريًا على الجهاز.

وضع ترجمة المجموعة

يسمح هذا الوضع لعدة مستخدمين بالدردشة بسهولة مع بعضهم البعض في إعداد مجموعة بينما يتحدث كل منهم لغته الخاصة. باستخدام التطبيق ، قم ببساطة بإعداد محادثة ترجمة جماعية ، ودعوة الأشخاص والبدء في التحدث. سواء كان ذلك اجتماعًا أو عشاءً أو مؤتمرًا أو حتى من جميع أنحاء العالم ، يمكنك التواصل مع مجموعة من الأشخاص في الوقت الفعلي ، كل منهم بلغته الخاصة.

وضع ترجمة الصور

سيساعدك هذا الوضع على ترجمة النص داخل الصورة. يمكنك استخدامه لقراءة القوائم وإشارات الطرق وما إلى ذلك بسهولة بلغات أخرى.

وضع الترجمة في الخلفية

يتيح هذا الوضع للمستخدم إدخال نص عن طريق الصوت في أي تطبيق. لاستخدام التطبيق ، ما عليك سوى تعيين اللغة الأصلية واللغة الهدف. ستتمكن من إدخال لغتك الأم عن طريق الصوت وإخراج النص باللغة الهدف.



APPLE/iOS

تعليمات

انتقل إلى الصفحة 9



SAMSUNG/ANDROID

تعليمات

انتقل إلى الصفحة 33


APPLE / IOS تعليمات

Apple IOS لأجهزة Bluetooth التوصيل عبر

قم بتشغيل سماعة الأذن عن طريق
الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة
باللون الأزرق LED حتى يومض مؤشر

اذهب إلى قائمة الإعدادات قائمة
Bluetooth. بلوتوث. تأكد من تشغيل

انتقل إلى "أجهزة أخرى" أسفل قائمة
Bluetooth وابحث عن "BTM-223"
في القائمة

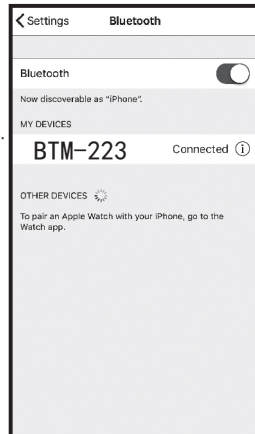

الحصول

في القائمة لتوصيل وحدتك بالبلوتوث، يجب الآن توصيل وحدتك، بمجرد "BTM-223" انقر على على الجانب لك "Connected" ضمن "أجهزي" مع إدراج كلمة "BTM-223" الاتصال، ستظهر

Byteengine Translator Language Translator تنزيل تطبيق


باستخدام جهازك، ابحث عن أيقونة متجر التطبيقات واضغط عليها للوصول إلى متجر تطبيقات Apple.

"Byteengine Translator" انقر فوق رمز البحث وفي مربع البحث اكتب، App Store بمجرد الاتصال بـ "Byteengine Translator" ثم انقر فوق بحث. تنزيل تطبيق "Byteengine Translator Language Translator"

واتبع التعليمات لتنزيل GET في نتائج البحث. انقر فوق "Byteengine Translator" يجب أن يظهر Byteengine Translator التطبيق على جهازك، بمجرد تنزيل التطبيق بالكامل يجب أن يظهر تطبيق كأيقونة على جهازك.



Byteengine الخاصة بك وتوصيلها بجهازك، ابدأ تشغيل تطبيق Peiko Translation تأكد من تشغيل سماعة سيظهر مربع في الشاشة به هذه الرسالة يشير إلى أن سماعة الأذن متصلة بشكل صحيح بالتطبيق. Translator (وجاهزة للترجمة). إذا ما يظهر المربع، فتحقق مما إذا كانت سماعة الأذن متصلة بجهازك عبر البلوتوث

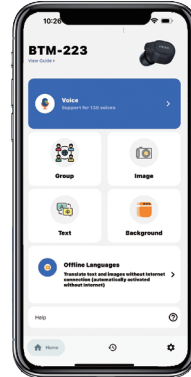

الترجمة الصوتية

الميزة مصممة خصيصاً للترجمة الموجهة في المناسبات العامة عند استخدامه لأول مرة يرجى السماح بالوصول إلى الميكروفون والتعرف على الكلام.

في الترجمة الصوتية يمكنك اختيار اللغة التي تتحدثها في المنطقة لبيضة.

لنفترض، إذا كنت تريد ترجمة الصينية إلى الإنجليزية فاختر الصينية في المنطقة البيضاء وحد اللغة الإنجليزية في المنطقة الرمادية



سيتم عرض الترجمات هنا.

اضغط على الميكروفون في المنطقة الرمادية عندما تريد أن يتحدث الجانب الآخر. عندما ينتهي الطرف الآخر من الكلام اضغط على الميكروفون مرة أخرى، سيتم تشغيل الكلام المترجم عبر سماعة الأذن.

ترجمة للمجموعة

تم تصميم هذه الميزة خصيصاً للترجمة الجماعية. يمكنك إما الانضمام إلى واحد أو بدء واحدة جديدة.

بدء ترجمة للمجموعة

اضغط على ترجمة للمجموعة وأدخل اسمك، اختر لغتك الخاصة، على سبيل المثال (عندما تختار الصينية، فإن أيًا كان ما يتحدث به الآخرون سيتم ترجمته إلى الصينية وتشغيله ليأخذك عنك)



How to talk



زر للتحدث

اضغط على الزر كما هو موضح في الصورة وتحدث. اضغط مرة أخرى عند الانتهاء من الكلام وسيقوم هاتفك تلقائيًا بترجمة ما تحدثته إلى اللغة المستهدفة. (في هذه الحالة، من الصينية إلى الإنجليزية سيتم تشغيل الترجمة

(الإنجليزية يتم من خلال المتحدث

ترجمة الصور

قم بحاذاة الكامير للماتريد ترجمته.



ترجمة خلفية

يرجى انقر فوق ترجمة الخلفية في التطبيق للوصول إلى الإعدادات. ستري الصفحة في الصورة.

يمكنك تحديد لغتك ولغة الترجمة من خلال النقر على (المربع أعلاه) الموضوع 1.


الموضوع 2 عبارة عن مفتاح صوتي يقوم بتشغيل الترجمة من خلال سماعات الرأس في كل مرة نقوم فيها بالترجمة. ويمكنك اختيار تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.



رقم الدردشة الجماعية 1
الإعدادات - 2
لوحة المفاتيح 3
تحدث وترجم 4
اضغط على زر "تحدث وترجمة" للتحدث واضغط مرة أخرى عند الانتهاء.

في الإعدادات، يمكنك اختيار تشغيل الترجمة، سيتم تشغيل الكلام المترجم عبر سماعة الأذن


وضع الكلام: عندما تختار وضع الكلام، يمكن لأعضاء المجموعة الجدد فقط الانضمام إلى الدردشة دون التحديث. (وضع الكلام متاح فقط لمن يبدأ المجموعة)

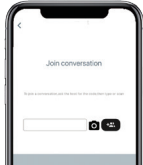

ترجمة خلفية

لكن طريقة استخدامها هي نفسها iPhone انتباه! قد تختلف هذه الوظيفة اعتماداً على إصدار والإصدارات الأقدم على نافذة تحوم، iOS 14.5 وما فوق، لا تحتوي iOS 14.5 تختلف الواجهة بين. فهي تظهر كإخطار. والإصدارات الأحدث iOS 14.5 ستظهر نافذة التمرير فقط في نظام.

وما فوق iOS 14.5 إصدار

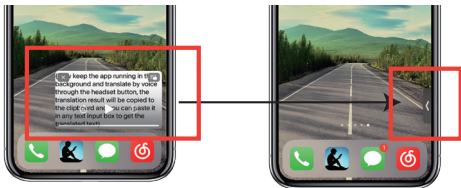

بمجرد تعيين اللغة يرحى تقليص التطبيق في الخلفية يرحى ملاحظة أنك تترك التطبيق قيد التشغيل في الخلفية وليس إغلاقه.

عند تشغيل التطبيق في الخلفية، ستري مربع تحوم على سطح المكتب، يمكنك التمرير إلى اليمين في مربع التمرير وسيحول إلى رمز.

بإصدار أقل من 14.5، فلن ترى هذه الشاشة iPhone يرحى ملاحظة أنه إذا كان لديك**

مثل



زر التحدث

في الإعدادات، اخترنا "الترجمة من الإنجليزية إلى الصينية". الآن نفتح الرسائل القصيرة، وننقر على زر التحدث في سماعة الأذن "ونتحدث اللغة: "سأذهب للصيد غداً، هل تريد أن تأتي معي؟




Complete translation input

ستقومترجمةالخلفيةتلقائياًبترجمةاللغةالصينيةإلىنسخهاإلىحافظةالنصبحيثيمكنكببساطة
النقرولصقإلىالترجمة.

الغرض من نافذة التمرير هو عرض المحتوى المترجم، وإذا لم تقم بالنقر فوق إيقاف تشغيل صوت
التشغيل فسيتم تشغيل الترجمة إليك.
Byteengine يمكنك اختيار إيقاف تشغيل هذا أو تشغيله في وظيفة الترجمة الخلفية لتطبيق
Translator.

ترجمة عكسية.

استخدم هذه الوظيفة لترجمة جملتك دون إغلاق التطبيق الحالي.
افتح مترجم الخلفية واترجمه في الخلفية، يمكنك فتح التطبيق الذي تستخدمه وعندما تريد ترجمة
شيء مما عليك سوى تحديد المحتوى والضغط عليه لفترة طويلة والانتظار لحظة حتى يظهر زر النسخ
، يمكنك النقر فوق الزر زر النسخ ستقومترجمةالخلفيةبعيدذلكبترجمةالمحتوىالذي نسختهوتقدمه
في نافذة التمرير.

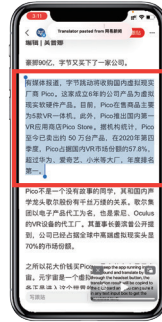

حدد المحتوى المراد ترجمته واضغط مطوّل على المحتوى
واضغط على زر النسخ.




انتظر لحظة وسيتم عرض الترجمة في نافذة التمرير. إذا لم تختَر إيقاف تشغيل الصوت في الإعدادات،
فستقوم سماعة الأذن أيضاً بتشغيل المحتوى المترجم مباشرةً عنك.

www.peiko.app/video إذا كان لديك أي أسئلة حول الوظيفة، يرجى زيارة

الإصدار IOS 14.5 أنظمة أقل من

سيظهر إشعار على شاشتك لتنبيهك عندما يكون التطبيق قيد التشغيل في الخلفية لن تظهر نافذة تحوم

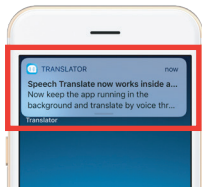

مثل



زر التحدث

"في الإعدادات، اخترنا الترجمة من الإنجليزية إلى الصينية

في سماعة الأذن وتحدث اللغة: "سأذهب للصيد غدًا Talk الآن نفتح الرسائل القصيرة، نضغط على زر "هل تريد أن تأتي معي؟"



ستظهر نتيجة لترجمة تكلمك




إدخال ترجمة كاملة

ستقوم ترجمة الخلفية تلقائيًا بترجمة الصينية من أجلك ونسخها إلى حافظتنا النصية حيث يمكنك ببساطة النقر فوقه ولصقه لإكمال الترجمة.

الترجمة خارج الخط

يمكنك اختيار تنزيل لغة في وضع الطائرة أو بدون إشارة،
لايزال بإمكان التطبيق الترجمة باللغة التي تم تنزيلها.
(بالنسبة لبعض اللغات، لا تتوفر الترجمة الصوتية أو
(الترجمة النصية عند التنزيل)

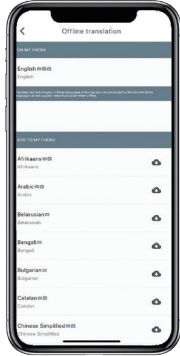


هنا يمكنك تحديد ملفات اللغة التي تريد تنزيلها في بعض اللغات ندعم الترجمة النصية وفي لغات أخرى
ندعم الترجمة الصوتية. تحتاج إلى تنزيل الملف النصي والملف الصوتي بشكل منفصل فقط عندما يتم
تنزيل كلا الملفين، يمكنك استخدامه للترجمة الصوتية دون اتصال.

SAMSUNG/ ANDROID تعليمات التوصيل عبر البلوتوث Samsung/ ANDROID لأجهزة

باللون LED قم بتشغيل سماعة الأذن عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة حتى يومض مؤشر

تأكد من تشغيل Bluetooth، اذهب إلى قائمة التطبيقات > قائمة الإعدادات > قائمة الاتصالات > قائمة Bluetooth.

يفي "AVAILABLE DEVICES" إلى ب هذا
"BTM-223" نعتحب او Bluetooth ةمئاق
روث علانم نكمتم مل اذا ةمئاق لا يف
ةداع إل SCAN سمل اف، "BTM-223" إلى ل
BT. ةزهجأ نعتحب ل
ةمئاق لا يف "BTM-223" إلى ل رقنا
بجي، ثوتول بل ابكت دحو لي صوت ل
كتدحو لي صوت نألا
"BTM-223" رهظتس، لاصتالادرجمب
نمض "PAIRED DEVICES"

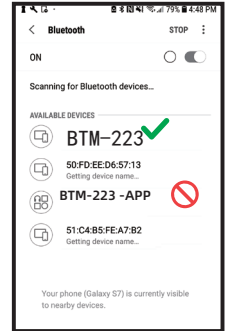

وحدثك الآن مقترنة وجاهزة للاستخدام

يستخدمون طرقاً متنوعة قليلاً لتوصيل الأجهز Android. يرجى ملاحظة أن بعض مصنعي أجهزة Bluetooth بالبلوتوث وراجع دليل مالك الجهاز للحصول على إرشادات محددة حول توصيل منتجات

تنزيل تطبيق مترجم اللغة

Google Play وانقر فوقه للوصول إلى متجر PlayStore باستخدام جهازك، ابحث عن رمز وفي مربع البحث اكتب Google Play انقر فوق رمز بحث، بمجرد الاتصال بمتجر Byteengine Translator ثم انقر فوق بحث

في نتائج البحث، انقر فوق رمز المترجم "Byteengine Translator" يجب أن يظهر تطبيق في الشاشة التالية، انقر فوق تثبيت لتنزيل التطبيق على جهازك، بمجرد تنزيل تطبيق Byteengine Translator على جهازك APPS بالكامل، يجب أن يظهر كأيقونة ضمن قائمة Byteengine Translator




SAMSUNG/ANDROID تعليمات

وقم بتوصيلها بـ Peiko قم بتشغيل سماعة

وانتظر الاتصال "Byteengine Translator" افتح التطبيق لتلقي.

"Byteengine Translator" يُرجى السماح بالوصول له عند استخدامه لأول مرة.

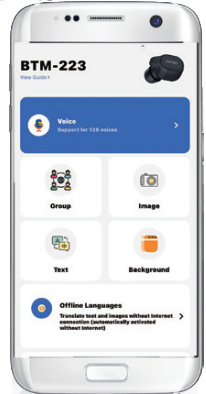

ابداً

الخاصة بك وتوصيلها بجهازك ابدأ تشغيل تطبيق Peiko Translation تأكد من تشغيل سماعة سيظهر مربع في الشاشة بهذه الرسالة. يشير إلى أن سماعة الأذن متصلة. Byteengine Translator بشكل صحيح بالتطبيق وجاهزة للترجمة. (إذا لم يظهر المربع فتحقق مما إذا كانت سماعة الأذن متصلة بجهازك عبر البلوتوث)

الترجمة الصوتية

الميزة مصممة خصيصاً للترجمة الموجزة في المناسبات العامة.
عند استخدامه لأول مرة، يرجى السماح بالوصول إلى الميكروفون والتعرف على الكلام.

في الترجمة الصوتية، يمكنك اختيار اللغة التي تتحدثها في المنطقة للبيضاء.

لنفترض، إذا كنت تريد ترجمة الصينية إلى الإنجليزية،
فاختار الصينية في المنطقة البيضاء وحدد اللغة الإنجليزية في
(المنطقة الرمادية).



كيف تتكلم




زر التحدث

(للتحدث)

اضغط على الزر كما هو موضح في الصورة
وتحدث. اضغط مرة أخرى عند الانتهاء من
الخطاب.

سيقوم هاتفك تلقائياً بترجمة تحدثت
به إلى اللغة المستهدفة. (في هذه الحالة،
من الصينية إلى الإنجليزية سيتم تشغيل
الترجمة الإنجليزية من خلال

سيتم عرض الترجمات هنا.

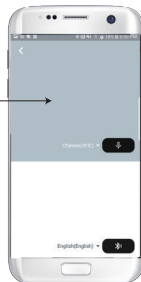

اضغط على الميكروفون في المنطقة الرمادية عندما تريد أن يتحدث الجانب الآخر، عندما ينتهي الطرف الآخر من الكلام، اضغط على الميكروفون مرة أخرى، سيتم تشغيل الكلام المترجم عبر سماعة الأذن.

Group translation


تم تصميم هذه الميزة خصيصاً للترجمة الجماعية، يمكنك إما الانضمام إلى واحد أو بدء واحدة جديدة.

بدعترجمة للمجموعة

اضغط على ترجمة المجموعة وأدخل اسمك، اختر لغتك الخاصة.
على سبيل المثال (عندما تختار الصينية، فإن أيًا كان ما يتحدث به
(الآخرين سيتم ترجمته إلى الصينية وتشغيله نيابة عنك).



28

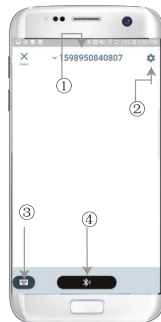



رقم الدردشة الجماعية

الإعدادات - 2

لوحة المفاتيح - 3

تحدث وترجم - 4

اضغط على زر "تحدث وترجم" للتحديث واضغط مرة أخرى عند الانتهاء.

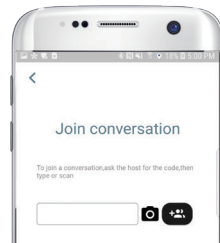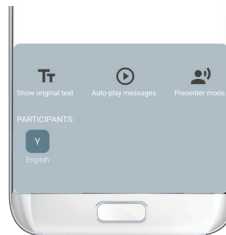

29

في الإعدادات، يمكنك اختيار تشغيل الترجمة. سيتم تشغيل الكلام المترجم عبر سماعة الأذن وضع الكلام: عندما تختار وضع الكلام، يمكن لأعضاء المجموعة الجدد فقط الانضمام إلى الدردشة دون (التحدث) (وضع الكلام متاح فقط لمن يبدأ المجموعة)



ترجمة الصور


قم بحاذقة الكاميرا المترجمته.

ترجمة خلفية

يرجى انقر فوق ترجمة الخلفية في التطبيق للوصول إلى الإعدادات. ستري الصفحة في الصورة.

يمكنك تحديد لغتك ولغة الترجمة بالنقر فوق المربع أعلاه ((الموضع 1).

الموضع 2 عبارة عن مفتاح صوتي يقوم بتشغيل الترجمة من خلال سماعات الرأس في كل مرة تقوم فيها بالترجمة، ويمكنك اختيار تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

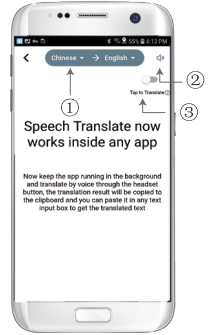




الموضع 3 هو مفتاح الترجمة العكسية والذي يسمح لك بتشغيل وظيفة الترجمة العكسية وإيقاف تشغيلها.

ترجمة خلفية

بمجرد تعيين اللغة، يرجى تقليص التطبيق في الخلفية. يرجى ملاحظة أنك تترك التطبيق قيد التشغيل في الخلفية وليس إغلاقه.

سيظهر إشعار على شاشتك لتنبيهك عندما يكون التطبيق قيد التشغيل في الخلفية.

مثل

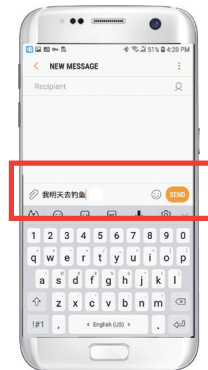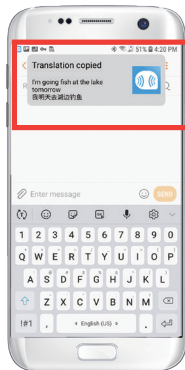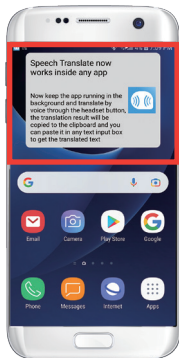


في الإعدادات، اخترنا "الترجمة من الإنجليزية إلى الصينية". الآن نفتح الرسائل القصيرة ونضغط على زر التحدث في سماعة الأذن ونحدث اللغة: "سأذهب للصيد غدًا".

ستقوم ترجمة الخلفية تلقائيًا بترجمة للصينية من أجلك ونسخها إلى حافظة النص بحيث يمكنك ببساطة النقر فوقه ولصقه في أي مكان. الترجمة إن لم تكن بالنقر فوق "إيقاف تشغيل صوت التشغيل" فستتم تشغيل الترجمة إليك. يمكنك اختيار إيقاف Byteengine Translator تشغيل هذا في وظيفة الترجمة الخلفية لتطبيق.


ترجمة عكسية.

استخدم هذه الوظيفة لترجمة بدون إغلاق التطبيق الحالي.

افتح مترجم الخلفية واتر كيعمل في الخلفية وسيظهر زر تحوم على واجهة هاتفك.

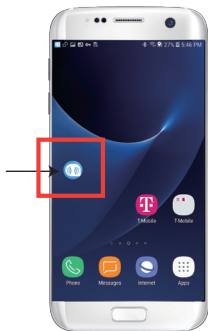

يمكنك فتح التطبيق الذي تستخدمه وعندما تريد ترجمة شيء ما معك سوى تحديد المحتوى والضغط عليه لفترة طويلة وانتظار لحظة حتى يظهر زر النسخ وتضغط على زر النسخ ستقوم بترجمة الخلفية بعد ذلك بترجمة المحتوى الذي نسخته وتقديمه في نافذة التمرير.

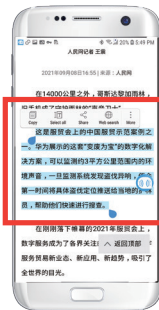

انتظر لحظة وسيتم عرض الترجمة في نافذة التمرير. إذا لم تختار إيقاف تشغيل الصوت في الإعدادات، فستقوم سماعة الأذن أيضًا بتشغيل المحتوى لترجمة جنبًا إلى جنب.

حدد المحتوى المراد ترجمته واضغط مطولاً على المحتوى. اضغط على زر النسخ ثم اضغط على زر التمرير.



www.peiko.app/video إذا كان لديك أي أسئلة حول الوظيفة، يرجى زيارة